

# 电采暖系列温控器安装手册

V1.0

感谢您选用本公司温控器产品，安装和使用前希望您仔细阅读安装手册和网络说明书，这将有助于您充分了解本产品的功能，从而保证您的正确安装和使用。

- 本产品电子集成度较高，请不要在过分潮湿的环境下使用。
- 由于本产品采用上下散热孔，请在装饰墙面时对散热孔采取一定的保护措施，以防止水或粉尘进入到设备内部造成设备损坏。
- 请不要在高于50°C环境下使用，否则会大幅缩短设备使用寿命。
- 请严格按照额定功率使用，严禁超载。
- 请严格执行电工标准、准确按照温控器底壳上的接线图接线。



请扫描二维码  
仔细阅读网络说明书



扫描二维码  
下载“优e家”APP

## 注意 事项

温控器使用交流220V电源，控制大功率用电设备，电源线与负载线必须压线牢固，否则，可能导致火灾。


温控器安装与拆卸必须专业人士，在切断电源情况下操作，防止触电发生。

温控器测温属于单点测温，并不能代表物体表面温度，不可使用在电热床等设施上。


温控器为用电设备，工作时会产生一定热量，所以温控器表面禁止接触易燃易爆材料。

## 1 接线方式


### 电采暖类型

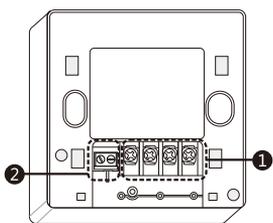

明装背面

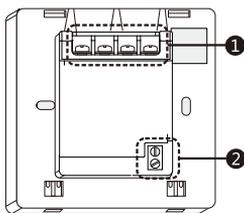


暗装背面

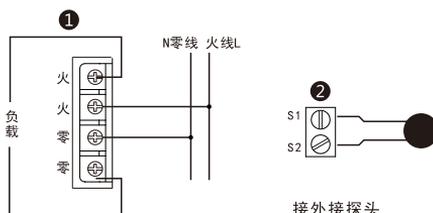


外接探头

## 2 安装方式

### 明装

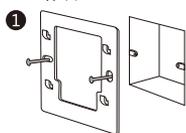

挂墙板固定在86盒上

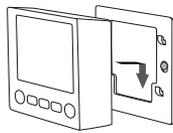

温控器在挂墙板上固定


### 暗装 (滑扣)



两个绿色插销  
用一字螺丝刀撬出




向下轻拉再向上分离  
面板

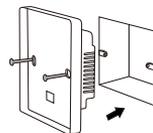


电源板固定在86盒上


### 暗装 (卡扣)

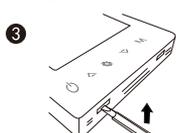

用一字螺丝刀  
轻撬开两个卡扣

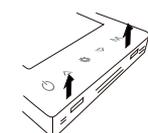

向上轻拉分离面板

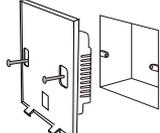

电源板固定在86盒上

① 适用型号：优家618/628/8728  
智诚8728

② 适用型号：优家619/629/8717/8729  
智诚8717/8729

③ 适用型号：优家6605/6607  
智诚6615/6617

## 3 系统接线

### 智诚系统接线图

